

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37016 SIDE BAR

00-07 CHEV. TAHOE 4 DR. / 00-06 CHEV. YUKON 4 DR. 1/2 TON.

Lista de Partes:	(1) Kit de tornillos que incluye:	12.- (2) Rondanas de presión 3/8"
Cantidad	5.- (6) Tornillos cab. hex M12 x 120mm	
1.- (1) Juego de estribos	7.- (4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2"	
2.- (2) Brackets delanteros	8.- (10) Rondanas planas 1/2"	
3.- (2) Bracket centrales	9.- (10) Rondanas de presión 1/2"	
4.- (2) Brackets traseros	10.- (2) Tornillos cab. Hex 3/8 x 1 1/4"	
6.- (4) Rondana separadora	11.- (2) Rondanas planas 3/8"	

Herramienta Requerida:


Dado 3/4"	Dado 19 mm	Dado 21 mm	Matraca	Llave de 3/4"
Dado 18 mm	Dado 9/16"	Extensión para matraca		

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 30 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Retire el perno de la base de montaje delantera del lado del conductor ubicado debajo de la cabina del vehículo. Instale el bracket delantero como se muestra. Utilizando el tornillo M12 x 120 mm. No apriete aún. **NOTA:** Asegúrese de mantener las rondanas y cojinetes de hule en su lugar.
3. Coloque el bracket central con dos rondanas espaciadoras, entre el soporte y la arandela y cojinete de hule existentes. Instale el bracket trasero como se muestra. Utilizando los tornillos M12 x 120 mm.
4. Instale el estribo en los soportes con los tornillos de 1/2" x 2" y 3/8" x 1 1/4" como se muestra. Asegúrese que el estribo quede bien alineado con el vehículo.
5. Repita el procedimiento para el lado del acompañante.
6. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
7. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

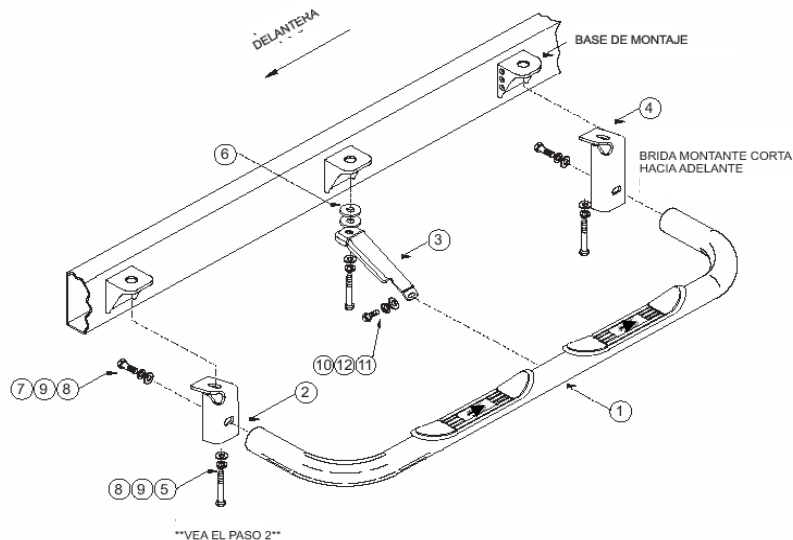

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.

Revisado 02/Nov/2005

G:\Usuarios\Diseño\Instructivos PDF\37s\37176 - 37201-E.Pdf