

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

37102/37103

04 - C Chevy Colorado Regular/Ext. Cab

Lista de Partes:

Cantidad

(1) Juego de estribos

(2) Brackets delanteros

(2) Brackets traseros

(1) Kit de tornillos que incluye:

(4) Tornillos cab. Hex 1/2 x 2"

(4) Rondanas planas 1/2"

(4) Rondanas de presión 1/2"

Herramienta Requerida:

Dado 3/4"

Matraca

Dado 18mm

Instrucciones:

Tiempo aprox. de instalación: 25 min.

1. Lea y comprenda perfectamente las instrucciones antes de comenzar la instalación.
2. Localice y remueva los tornillos de montaje de la cabina, afloje los tornillos existentes lo suficiente para que pueda deslizar los brackets
3. Coloque el bracket delantero y trasero deslizándolos debajo de los tornillos de montaje de la cabina que aflojo. No apriete aún.
4. Monte el estribo sobre los brackets. Sujete a los brackets utilizando tornillos cab. Hex 1/2 x 2", rondanas planas y de presión. No apriete aún.
5. Haga cualquier ajuste final a la alineación del estribo en el vehículo y apriete toda la tornillería. Repita para el lado contrario.
6. Recuerde revisar y reapretar la tornillería periódicamente.

Diagrama de Ensamble:

Foto 1


Bracket delantero lado pasajero



Tornillo existente, aflojarlo lo suficiente para que entre el bracket.

Foto 2

Bracket trasero lado pasajero

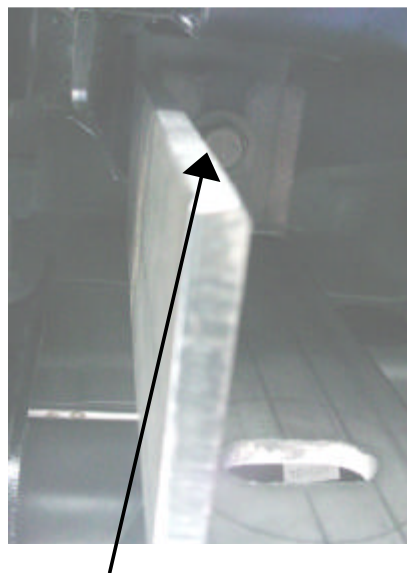

Afloje el tornillo existente, lo suficiente para que entre el bracket, o remueva el tornillo para colocar el bracket con mayor facilidad sobre el tornillo y fíjelo nuevamente en su lugar.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Diseño:

Calidad:

Para proteger el acabado de este producto, manténgalo limpio para evitar la corrosión y no utilice ceras abrasivas.