

5. Localice los barrenos en el frente del chasis del vehículo. Monte el bracket principal en los barrenos más cercanos al exterior del vehículo. **Foto 3.** Fije el bracket principal al chasis utilizando (2) Tornillos Cab. Hex. 3/8" X 1 1/2", (4) rondanas planas 3/8", (2) rondanas de presión 3/8" y (2) tuercas de 3/8". No apriete aún. Repita para el lado contrario. **Nota:** El bracket principal cuenta con 5 galuces, en modelos 2500 / 3500 use los galuces exteriores del bracket principal. Si su modelo es 1500, use los galuces internos del bracket principal.

6. Recorte la tapa plástica siguiendo las indicaciones de la Ilustración 1. Una vez recortada, reinstale la tapa plástica en el vehículo.

FOTO 3



FOTO 4



7. Monte el Dakar, Bunker, Rhino charger a los brackets principales y fíjelo utilizando (2) Tornillos Cab. Coche 3/8" X 1", (2) rondanas planas de 3/8", (2) rondanas de presión de 3/8" y (2) tuercas hexagonales de 3/8". **Foto 4.** No apriete aún.

8. Haga cualquier ajuste a la alineación del Dakar, Bunker Rhino Charger y apriete toda la tornillería.


9. Recuerde revisar y apretar toda la tornillería periódicamente.

FOTO 5



Dakar, Bunker, Rhino Charger instalado

ILUSTRACIÓN 1

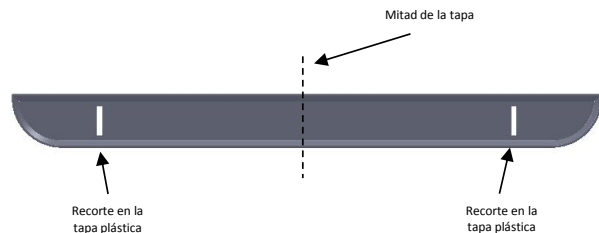

10. Llene la tarjeta de garantía y colóquela en su vehículo.